

ダイケン物置 “ガーデンハウス” 組立説明書

DM-J

1309 ・ 1309-T ・ 1309E ・ 1309E-T

1313 ・ 1313-T ・ 1313E ・ 1313E-T

1315 ・ 1315-T ・ 1315E ・ 1315E-T

1317 ・ 1317-T ・ 1317E ・ 1317E-T


1321 ・ 1321-T ・ 1321E ・ 1321E-T

1325 ・ 1325-T ・ 1325E ・ 1325E-T

型

- この度はダイケン物置をお買い上げいただきありがとうございます。
- 組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立ててください。
- 組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

〈完成図〉

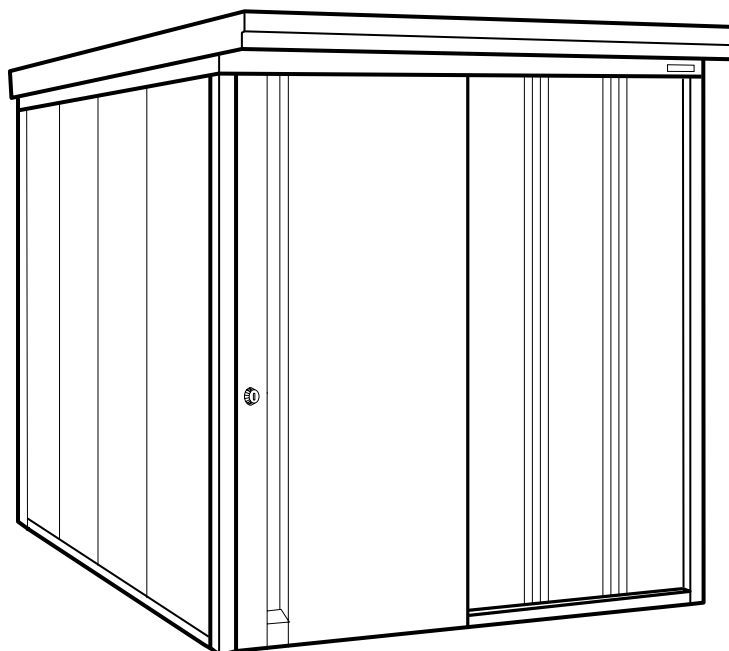

株式
会社

ダイケン


設置場所について

⚠ 注意


次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

※雨もりの原因になる可能性があります。

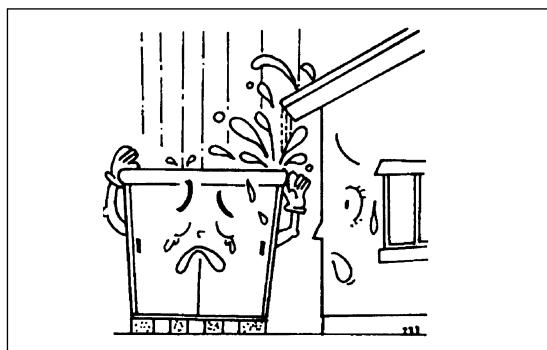


地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。

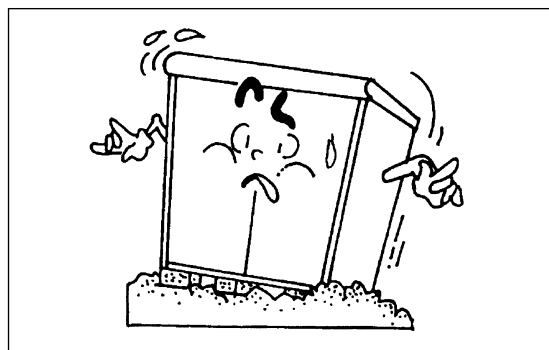


屋根から雪が直接物置に落ちない場所へ設置してください。

※破壊又は、倒壊してケガをしたり、収納物に被害を与える可能性があります。

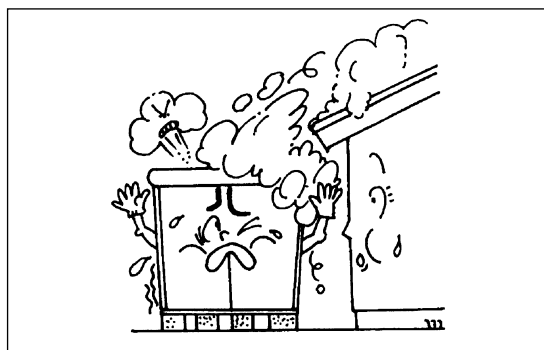


屋上やがけぎわなど安全の確認のできない場所へは設置しないでください。

※強風により転倒破壊し、部材の落下などの可能性があります。

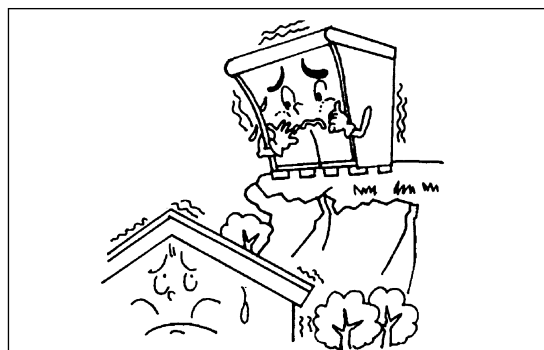

ベランダなどの避難口には、設置しないでください。

※非常の場合、避難通路として使えなくなります。

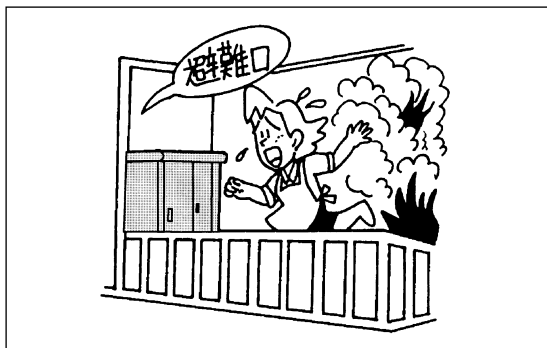

組立施工について

⚠ 注意

次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。


組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。




組立時は手袋を着用してください。
※部材の角などでケガをする場合があります。




重量部材(特に 30kg 以上)の運搬は、二人以上で行ってください。
※一人で無理をされると、ケガをしたり、腰を痛めたりする可能性があります。

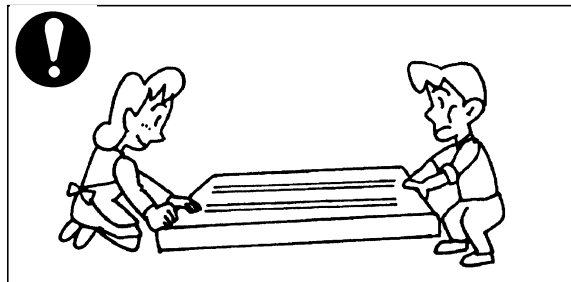


踏み台又は脚立などを使用してください。

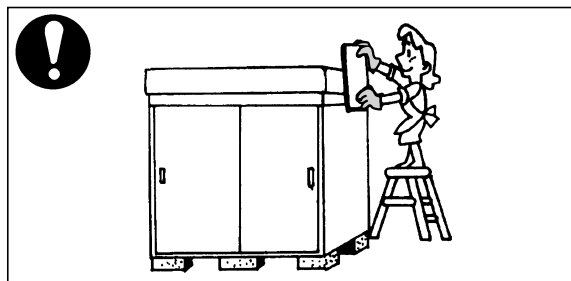

風の強い日は組立作業をしないでください。又、組立途中では放置しないでください。
※強風の為、部材の転倒による破損、または部材が飛んでケガなどの原因になります。

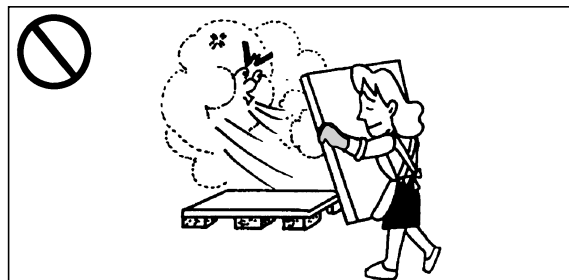


組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。
※強度の確保が出来なくなります。

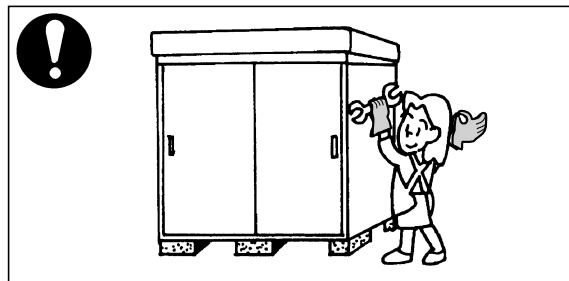


アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。
※倒壊または破損して、ケガをしたり、収納物に被害を与えます。



改造しないでください。又、電気配線は専門業者にご相談下さい。
※物置本来の性能を損ない、ケガ、破損の原因になります。

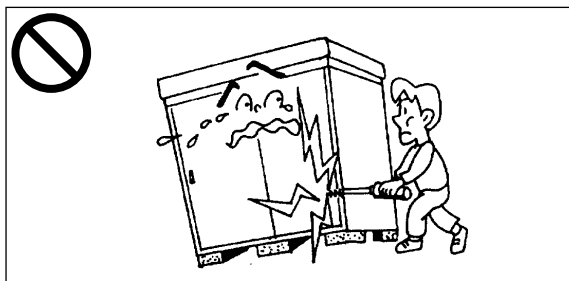

寸 法 図

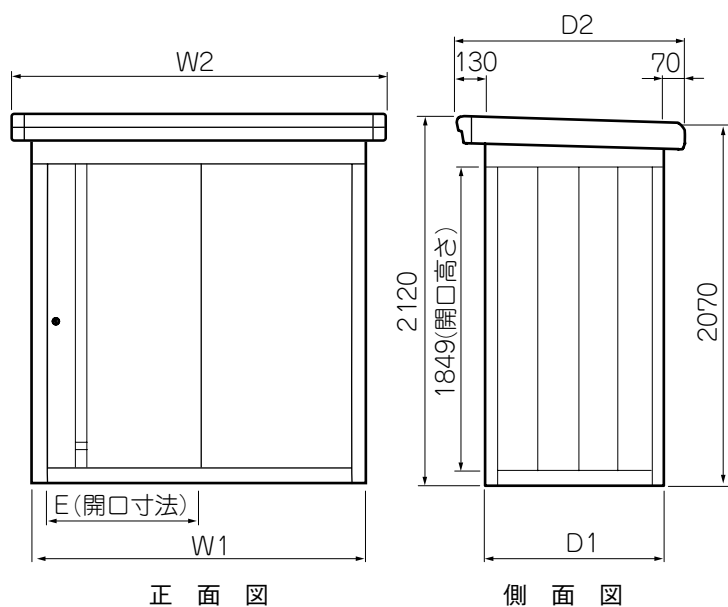

●寸法図


(単位 mm)

	W1	D1	W2	D2	E
1309・1309E 1309T・1309E-T	1320	920	1400	1120	548
1313・1313E 1313-T・1313E-T	1320	1320	1400	1520	548
1315・1315E 1315-T・1315E-T	1320	1520	1400	1720	548
1317・1317E 1317-T・1317E-T	1320	1720	1400	1920	548
1321・1321E 1321-T・1321E-T	1320	2120	1400	2320	548
1325・1325E 1325-T・1325E-T	1320	2520	1400	2720	548

基礎・ブロックの施工



●アンカープレートは、組立完了後に柱の下のボルトを外して取り付けてください。

設置場所がコンクリートの場合


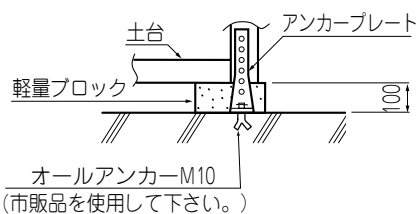


設置場所が『土』等の場合

1309
1309-T 型
1309E
1309E-T

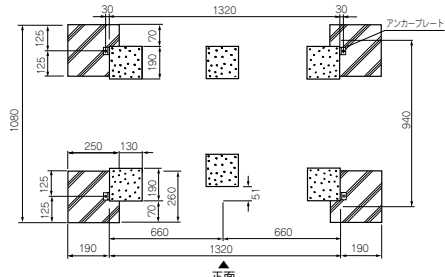
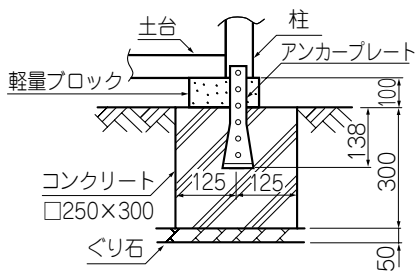


1313
1313-T 型
1313E
1313E-T

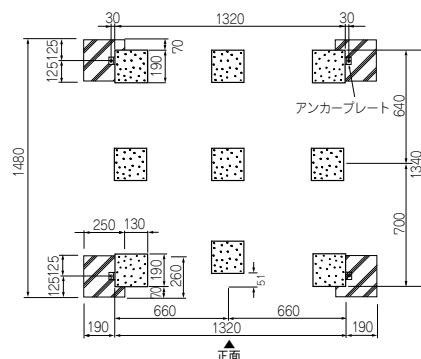
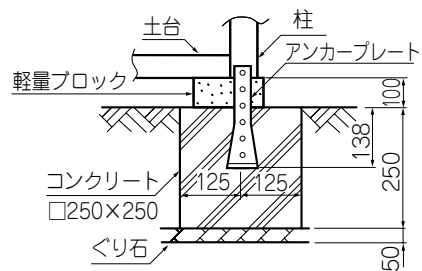


基礎ブロックの施工



1315
1315-T 型
1315E
1315E-T

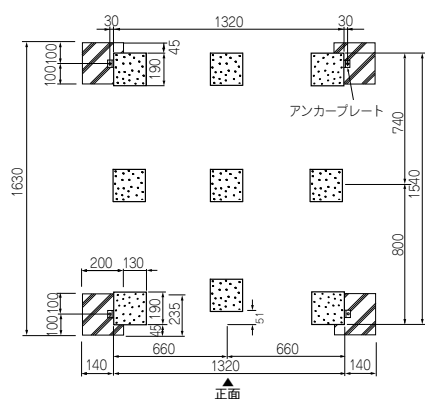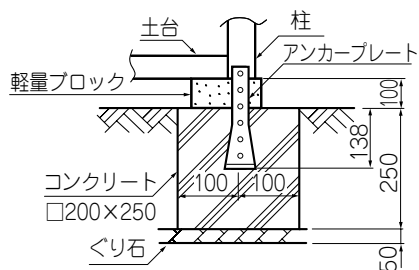



1317
1317-T 型
1317E
1317E-T

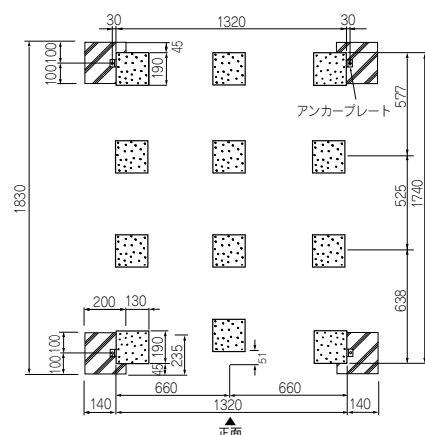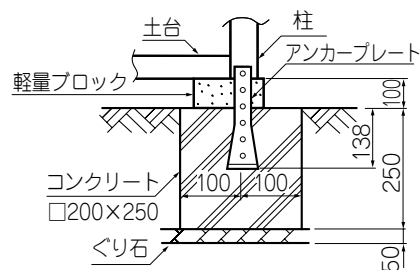

1321
1321-T 型
1321E
1321E-T

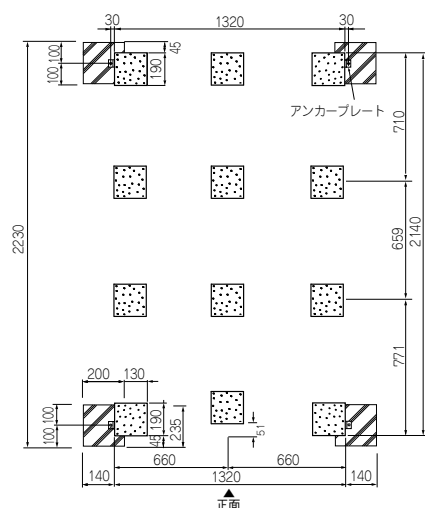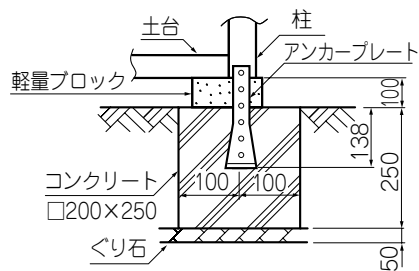

1325
1325-T 型
1325E
1325E-T

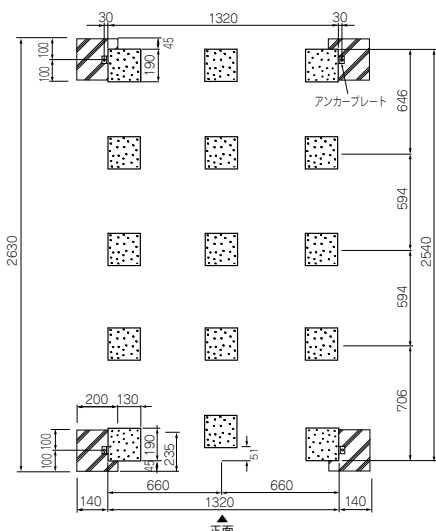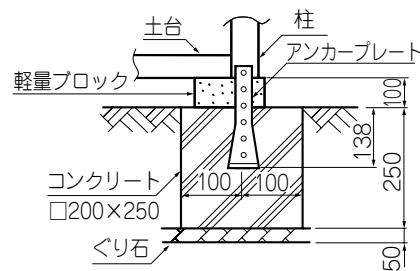

梱包表

1309タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1309 (別表)	1309-T (別表)	1309E (別表)	1309E-T (別表)
D0-0131	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	間 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
		下 レ ー ル	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0410	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
		左 梁	1	1	1	1
D0-0512	柱	正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
		正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引 戸	引 戸 右	1	1	1	1
D0-0747	壁 パ ネ ル	戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-1141	正 面 壁 パ ネ ル	壁 パ ネ ル	7	7	7	7
D0-0813	屋 根 パ ネ ル	正 面 壁 パ ネ ル	1	1	1	1
M1-5913	床 板	屋 根 パ ネ ル	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	棚 板 1 2 型	2	2		
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 受 支 柱	4	4		
D0-1330	耐 雪 補 強	耐 雪 補 強	2	2		
				1		1

1313タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1313 (別表)	1313-T (別表)	1313E (別表)	1313E-T (別表)
D0-0132	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	間 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
		下 レ ー ル	1	1	1	1
D0-0232	間 口 ・ 母 屋	根 太	1	1	1	1
		母 屋 A	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0420	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
		左 梁	1	1	1	1
D0-0512	柱	正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
		正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引 戸	引 戸 右	1	1	1	1
		戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-0744	壁 パ ネ ル	壁 パ ネ ル	4	4	4	4
D0-0745	壁 パ ネ ル	壁 パ ネ ル	5	5	5	5
D0-1141	正 面 壁 パ ネ ル	正 面 壁 パ ネ ル	1	1	1	1
D0-0823	屋 根 パ ネ ル	屋 根 パ ネ ル	3	3	3	3
M1-5923	床 板	床 板	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	棚 板 1 2 型	2	2		
		棚 受 支 柱	4	4		
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 受 支 柱	2	2		
M5-6131	耐 雪 補 強	耐 雪 補 強		1		1

1315タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1315 (別表)	1315-T (別表)	1315E (別表)	1315E-T (別表)
D0-0133	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	間 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
		下 レ ー ル	1	1	1	1
D0-0232	間 口 ・ 母 屋	根 太	1	1	1	1
		母 屋 A	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0430	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
		左 梁	1	1	1	1
D0-0512	柱	正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
		正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引 戸	引 戸 右	1	1	1	1
		戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-0744	壁 パ ネ ル	壁 パ ネ ル	4	4	4	4
D0-0745	壁 パ ネ ル	壁 パ ネ ル	5	5	5	5
D0-0722	壁 パ ネ ル 小	壁 パ ネ ル 小	2	2	2	2
D0-1141	正 面 壁 パ ネ ル	正 面 壁 パ ネ ル	1	1	1	1
D0-0833	屋 根 パ ネ ル	屋 根 パ ネ ル	3	3	3	3
M1-5933	床 板	床 板	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	棚 板 1 2 型	2	2		
		棚 受 支 柱	4	4		
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 受 支 柱	2	2		
M5-6131	耐 雪 補 強	耐 雪 補 強		1		1

梱包表


1317タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1317 (別表)	1317-T (別表)	1317E (別表)	1317E-T (別表)
D0-0134	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	周 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
D0-0233	周 口 ・ 母 屋	下 レ ー ル	1	1	1	1
		根 母 太	2	2	2	2
		母 屋 A	2	2	2	2
D0-0330	化 粧 廻 リ	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0440	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
D0-0512	柱	左 梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
D0-0630	引 戸	正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
		引 戸 右	1	1	1	1
D0-0745	壁 パネル	戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-0746	壁 パネル	壁 パネル	5	5	5	5
D0-1141	正面壁パネル	壁 パネル	6	6	6	6
D0-0843	屋根パネル	正面壁パネル	1	1	1	1
M1-5943	床 板	屋根パネル	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	床 板	3	3	3	3
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 板 1 2 型	2	2		
M5-6132	耐 雪 補 強	棚 受 支 柱	4	4		
		耐 雪 補 強	2	2		

1321タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1321 (別表)	1321-T (別表)	1321E (別表)	1321E-T (別表)
D0-0135	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	周 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
D0-0233	周 口 ・ 母 屋	下 レ ー ル	1	1	1	1
		根 母 太	2	2	2	2
		母 屋 A	2	2	2	2
D0-0330	化 粧 廻 リ	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0450	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
D0-0512	柱	左 梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
D0-0630	引 戸	正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
		引 戸 右	1	1	1	1
D0-0746	壁 パネル	戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-0747	壁 パネル	壁 パネル	6	6	6	6
D0-1141	正面壁パネル	壁 パネル	7	7	7	7
D0-0853	屋根パネル	正面壁パネル	1	1	1	1
M1-5953	床 板	屋根パネル	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	床 板	3	3	3	3
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 板 1 2 型	2	2		
M5-6132	耐 雪 補 強	棚 受 支 柱	4	4		
		耐 雪 補 強	2	2		

1325タイプ			数 量			
梱包番号	梱包名	部材名	1325 (別表)	1325-T (別表)	1325E (別表)	1325E-T (別表)
D0-0136	部 品 箱	付 属 部 品	1	1	1	1
D0-0230	周 口 ・ 土 台	正 面 土 台	1	1	1	1
		後 部 土 台	1	1	1	1
		床 板 押 え	1	1	1	1
D0-0232	周 口 ・ 母 屋	下 レ ー ル	1	1	1	1
		根 母 太	1	1	1	1
		母 屋 A	1	1	1	1
D0-0234	周 口 ・ 母 屋	根 母 太	2	2	2	2
		母 屋 B	2	2	2	2
D0-0330	化 粧 廻 リ	正 面 桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
		鼻 隠 し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正 面 化 粧 板	1	1	1	1
D0-0460	奥 行 部 材	左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
		床 板 調 整	1	1	1	1
D0-0512	柱	左 梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正 面 左 柱	1	1	1	1
		正 面 右 柱	1	1	1	1
		後 部 左 右 柱	2	2	2	2
D0-0630	引 戸	正 面 中 柱 右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
		引 戸 右	1	1	1	1
D0-0744	壁 パネル	戸 車 板 上	1	1	1	1
D0-0744	壁 パネル	壁 パネル	4	4	4	4
D0-0747	壁 パネル	壁 パネル	4	4	4	4
D0-1141	正面壁パネル	壁 パネル	7	7	7	7
D0-0863	屋根パネル	正面壁パネル	1	1	1	1
M1-5963	床 板	屋根パネル	3	3	3	3
D0-1032	棚 板	床 板	3	3	3	3
D0-1202	棚 受 支 柱	棚 板 1 2 型	2	2		
M5-6131	耐 雪 補 強	棚 受 支 柱	4	4		
M5-6132	耐 雪 補 強	耐 雪 補 強	2	2		

付 属 部 品

() 内は予備数です。

袋 名 称	部 品 名	形 状	数 量					
			1309 1309-T 1309E 1309E-T	1313 1313-T 1313E 1313E-T	1315 1315-T 1315E 1315E-T	1317 1317-T 1317E 1317E-T	1321 1321-T 1321E 1321E-T	1325 1325-T 1325E 1325E-T
ピ ス 袋 A	六角ボルト M6×16 (メッキ品)		104 (2)	123 (2)	135 (2)	142 (2)	154 (2)	167 (2)
ピ ス 袋 B	六角タッピンねじ M6×16 (メッキ品)		13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)
金 具 袋	壁金具小 (メッキ品)		25 (1)	29 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	41 (1)
キ ャ ッ プ 袋 A	M6六角ボルトキャップ (パステルグレー)		36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)
キ ャ ッ プ 袋 B	正面桁コーナー左 (パステルグレー)		1	1	1	1	1	1
	正面桁コーナー右 (パステルグレー)		1	1	1	1	1	1
戸車固定ボルト袋	六角ボルト M6×12 (メッキ品)		3	3	3	3	3	3
戸車調整ボルト袋	六角ボルト M6×16 (メッキ品)		2	2	2	2	2	2
	アンカープレート (パステルグレー)		4	4	4	4	4	4
	組立説明書		1	1	1	1	1	1
	取扱説明書		1	1	1	1	1	1
	保証書		1	1	1	1	1	1
	型式表示シール		1	1	1	1	1	1


組立前に

- 設置場所を水平に地ならししてください。
- 基礎ブロックの施工に基づき、ブロックを敷き、そのうえに土台を並べ、水準器にて前後・左右の水平状態を確認してください。
- 基礎を水平にすることにより、組立が楽になります。
(レベルの高いブロックは、地面を削り調整してください。)


① 後部土台・左土台・右土台の組立

後部土台をブロックの上に置きます。

水平を確認してください。

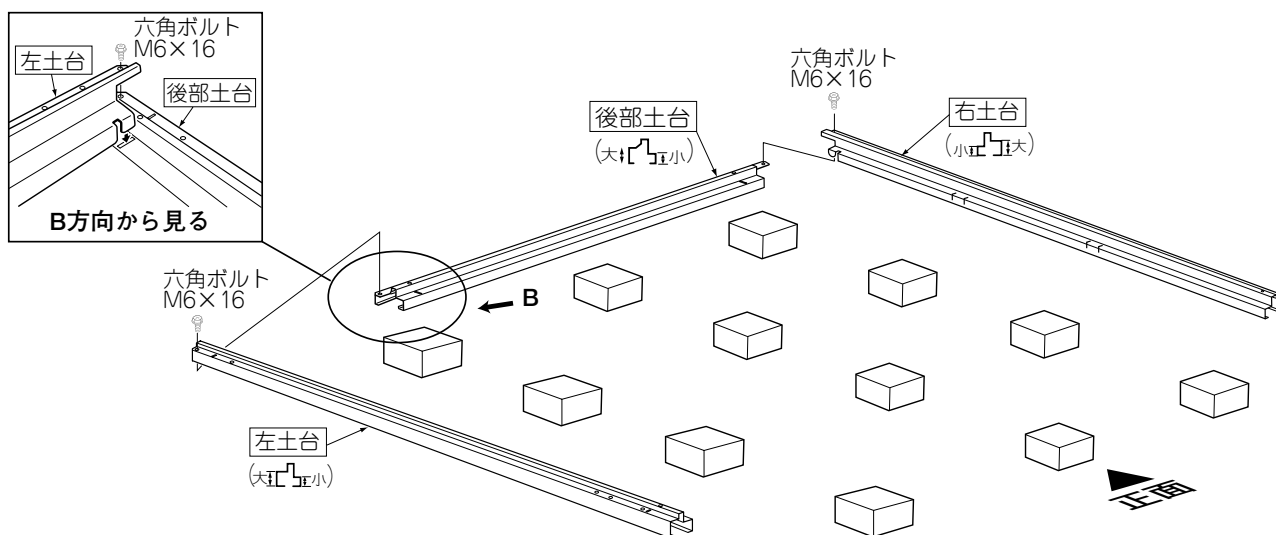

② 正面土台・根太の組立


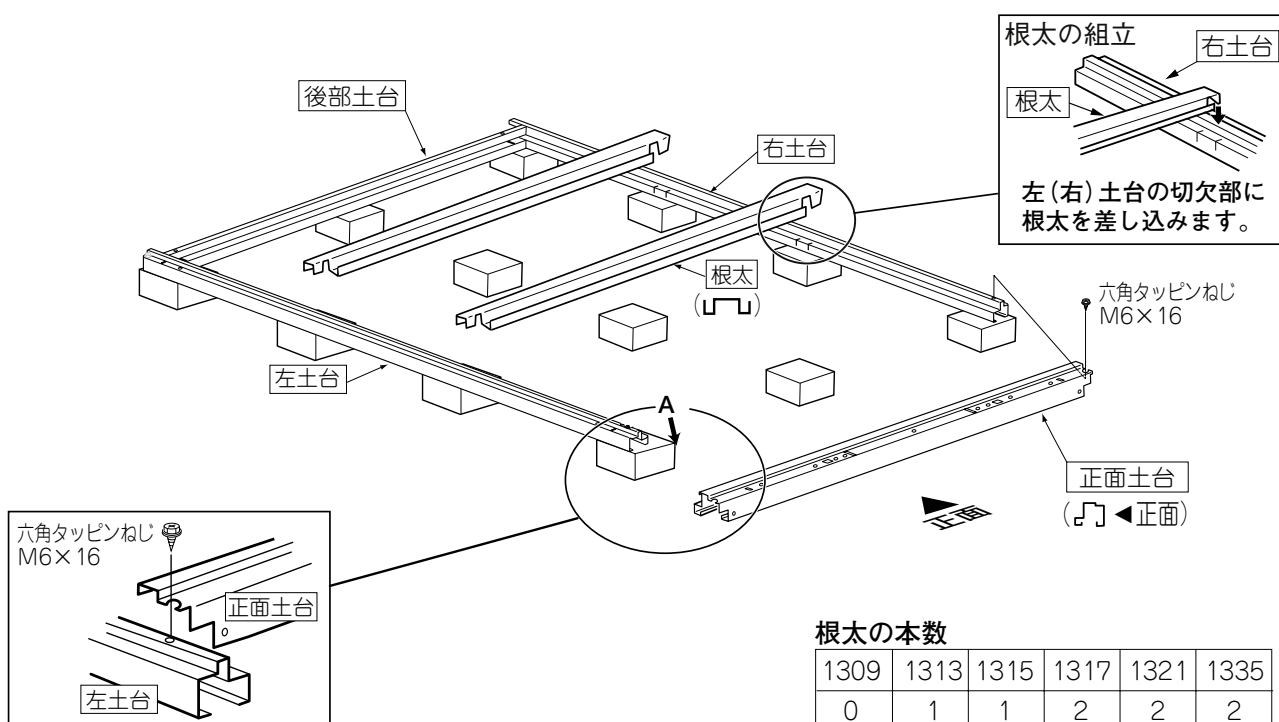


③ 床板の組立 ～床板を土台の上に設置します。

組立順序


床板 → 床板調整 → 床板押え

床板・床板の調整納り

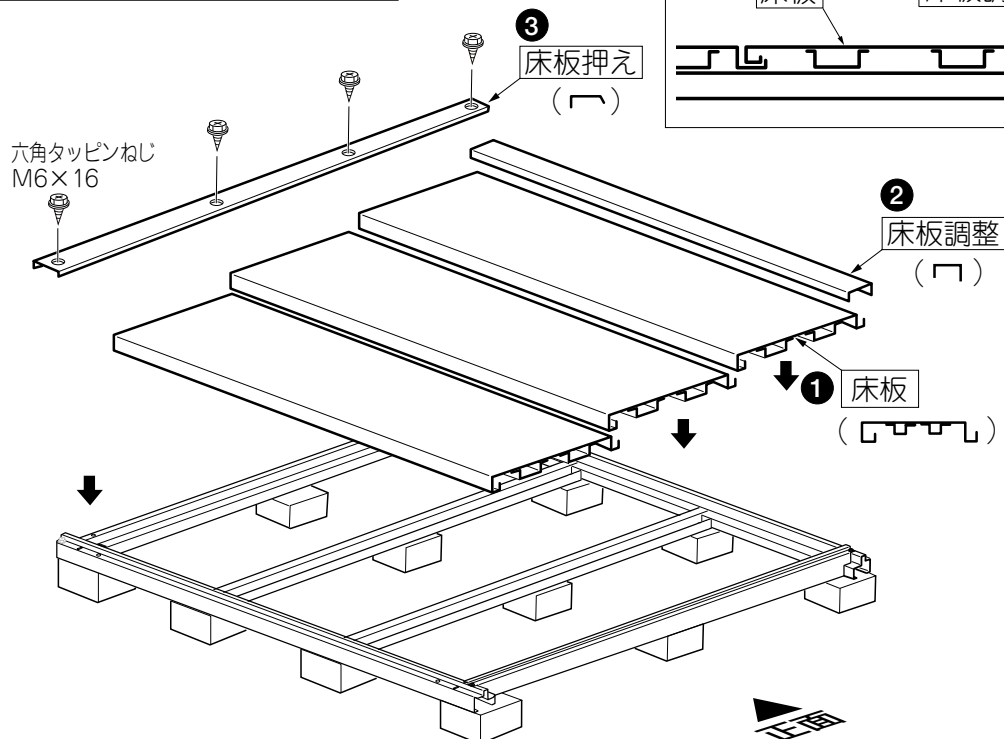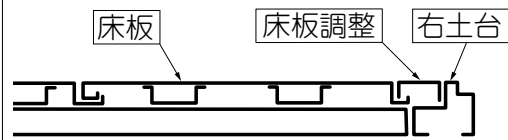


※正面から見て左側から組立てください。


④ 柱の組立 ～柱を土台に取付けします。

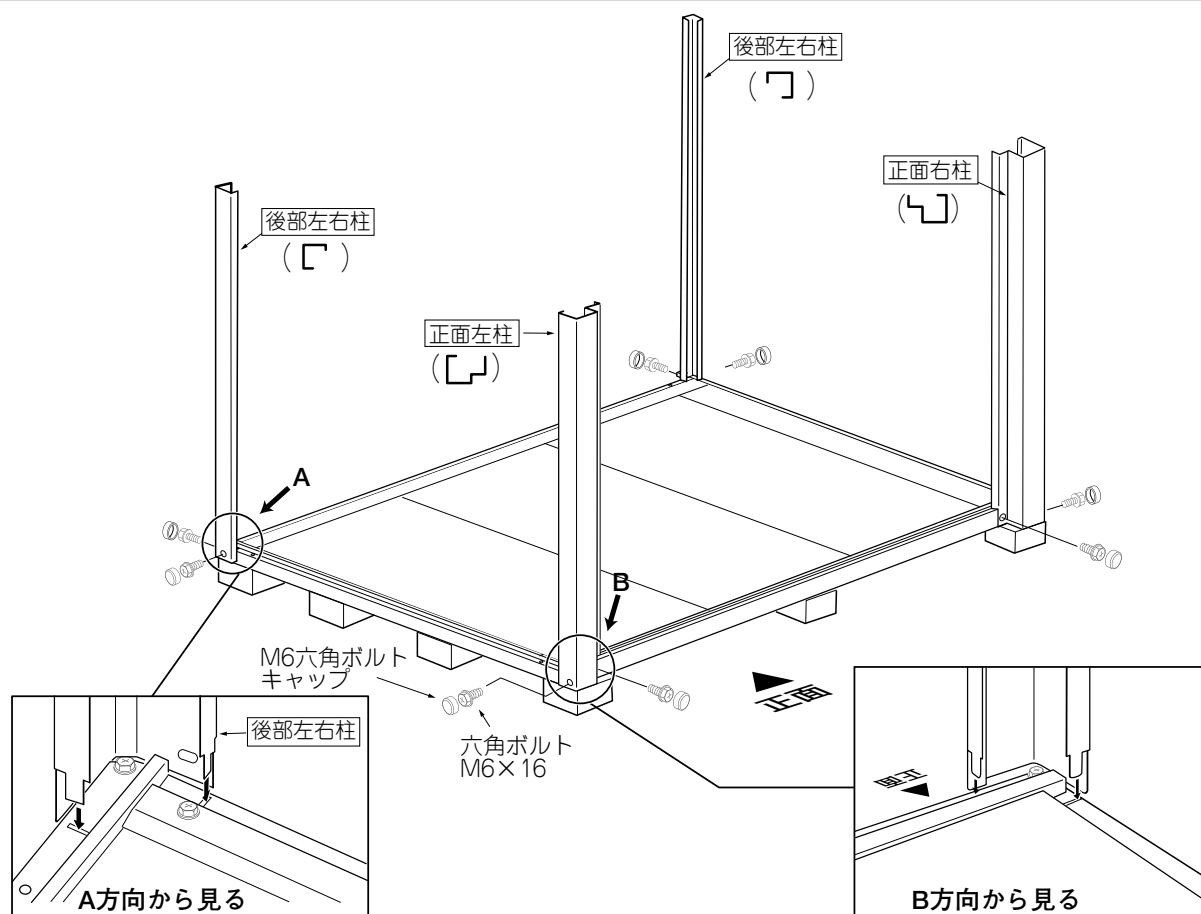


⑤ 桁の組立 ～正面桁・後部桁を柱に取付けします。

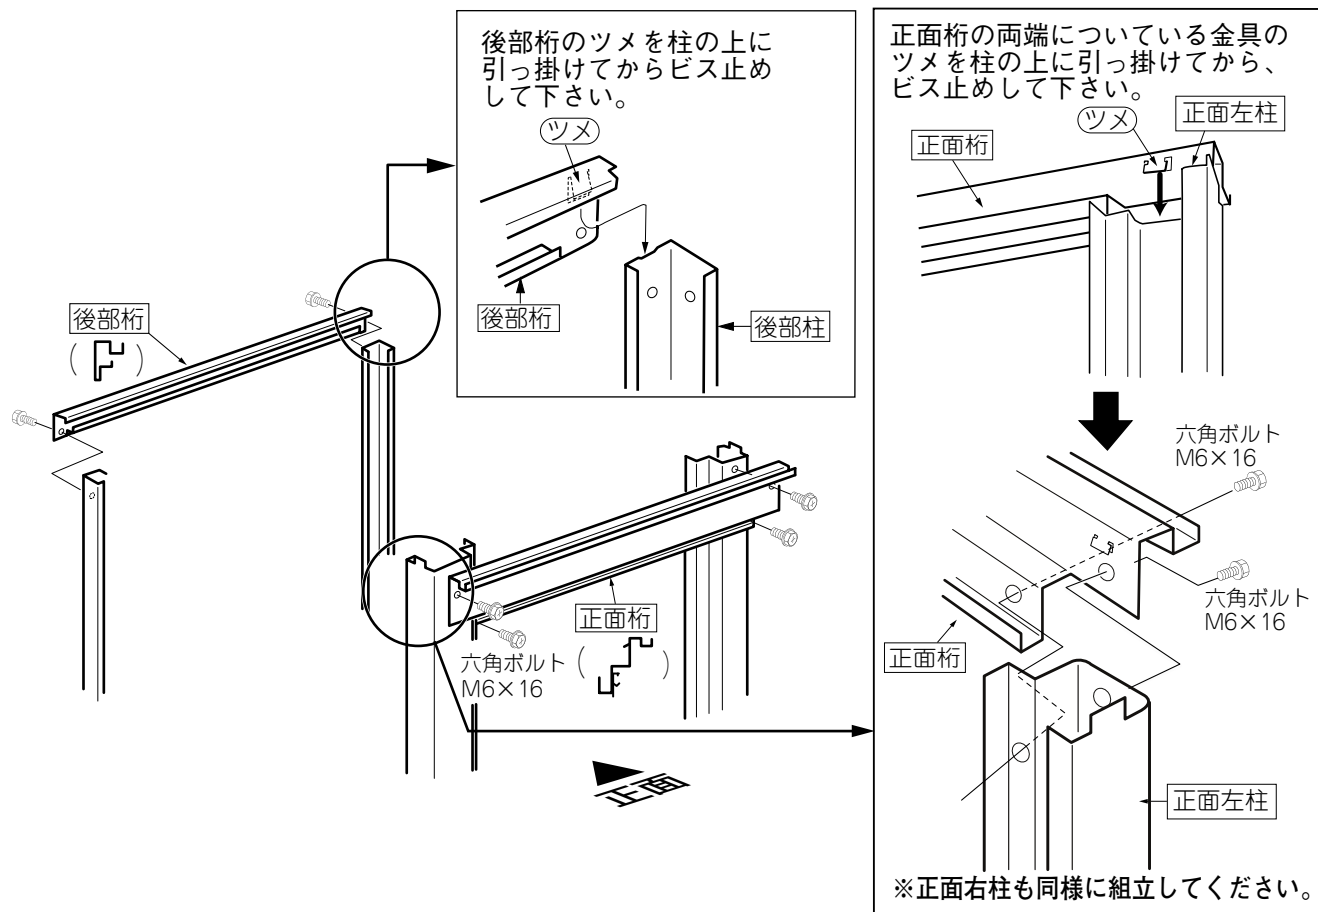

⑥ 梁の組立 ～左梁・右梁を柱に取付けます。

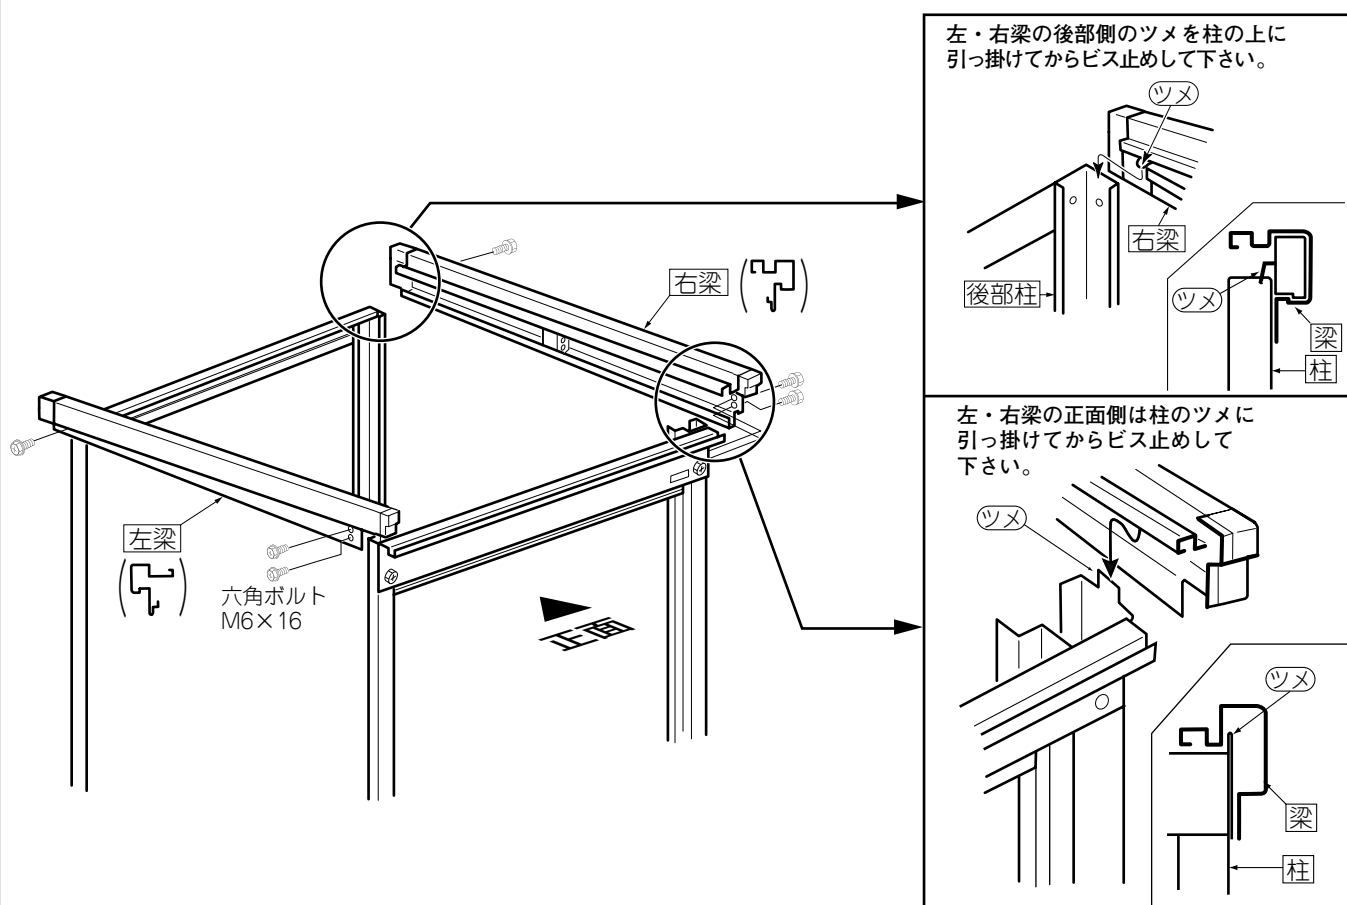


⑦ 壁パネルの組立 ～壁パネルを左右に取付けします。

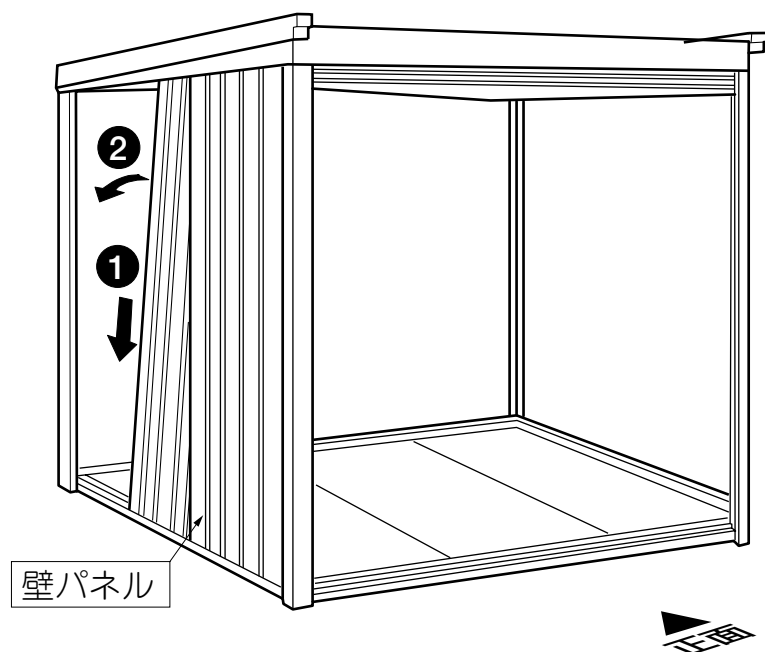


六角ボルト締付手順


- ①上部を仮止め
- ②下部を本締め
- ③上部を本締め

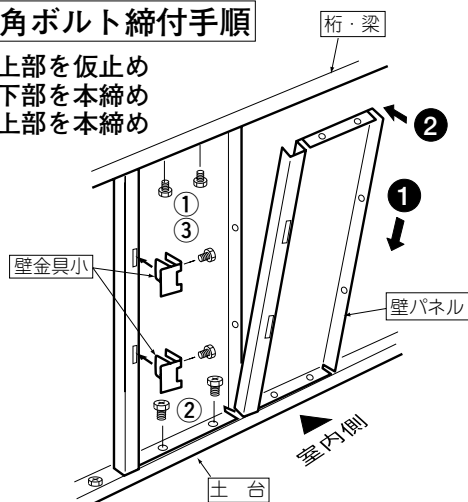


壁パネル中央部の固定

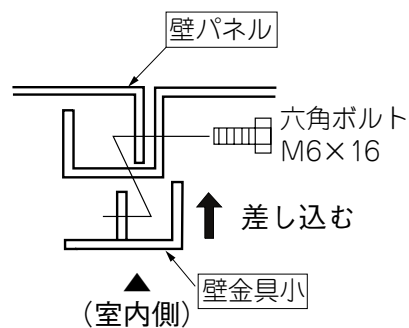

パネルカバーの取付

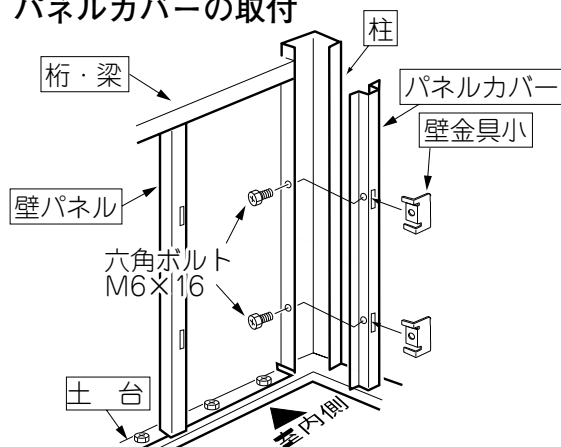


パネルカバー部の詳細

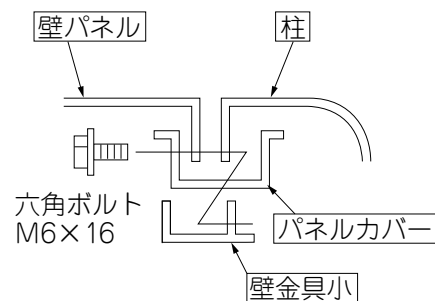


※矢印（↑）は 壁パネル の組立順番をしめしています。
正面壁パネル は、⑪下レールの組立後に取付けてください。


**1309・1309-T 型
1309E・1309E-T 型**

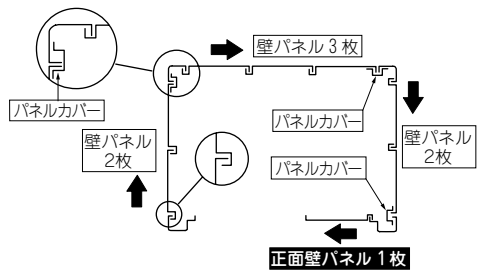


**1313・1313-T 型
1313E・1313E-T 型**

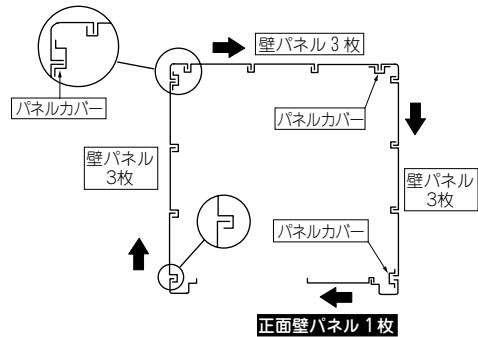


**1315・1315-T 型
1315E・1315E-T 型**

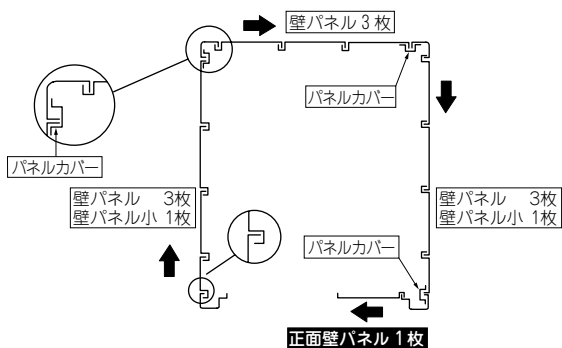


**1317・1317-T 型
1317E・1317E-T 型**

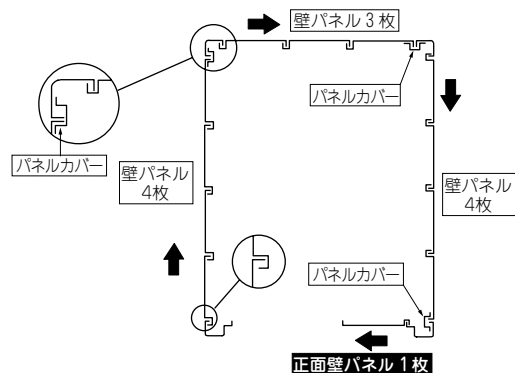

**1321・1321-T 型
1321E・1321E-T 型**

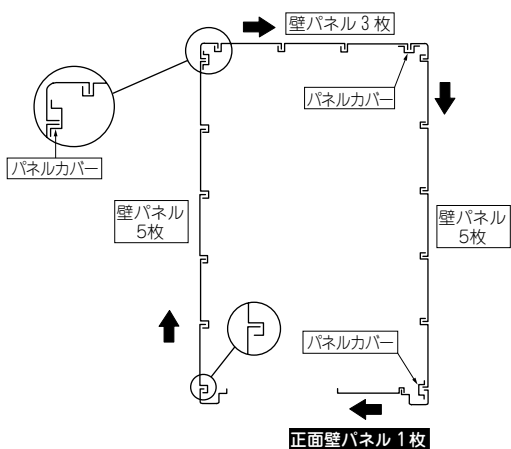


**1325・1325-T 型
1325E・1325E-T 型**

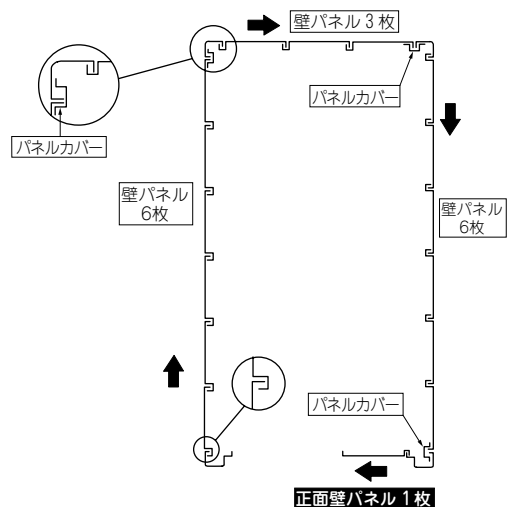


⑧母屋・耐雪補強の組立 ～母屋を梁に取り付けます。

1313・1313-T・1313E・1313E-T
 1315・1315-T・1315E・1315E-T
 1317・1317-T・1317E・1317E-T
 1321・1321-T・1321E・1321E-T
 1325・1325-T・1325E・1325E-T

の場合

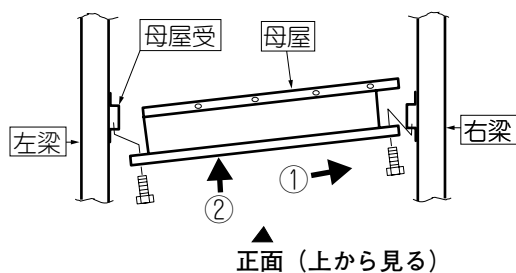

- ① 母屋を右梁側の母屋受に先に差し込む。
- ② 左梁側を合わせてボルト止めて下さい。

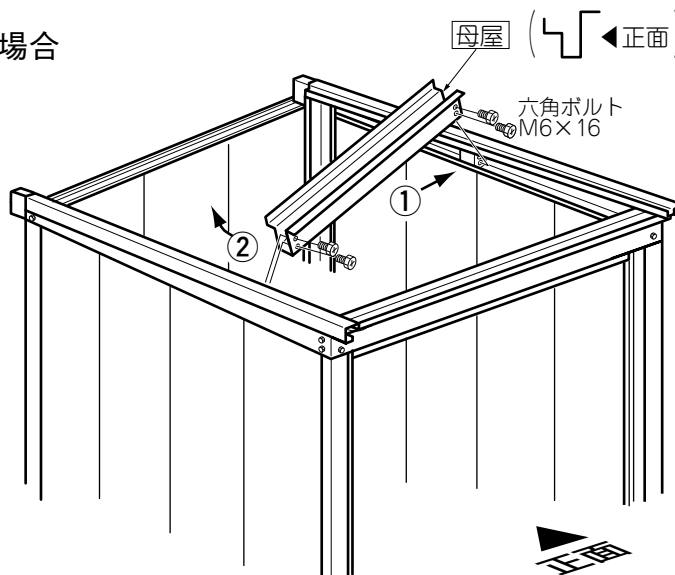


母屋取付本数


形式	1313型	1315型	1317型	1321型	1325型
本数	A:1	A:1	A:2	A:2	A:1 B:2

※母屋A () と母屋B () があります。配列は下記の通りです。

●1325型の場合

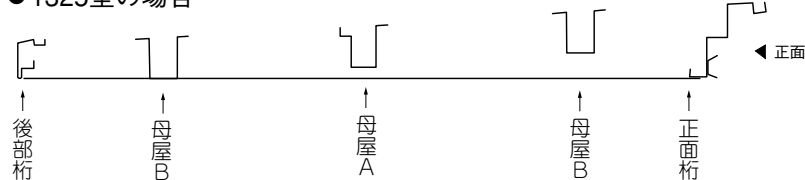


※多雪型の場合

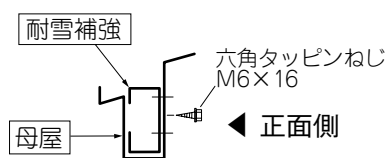


- ① 母屋の中に耐雪補強を入れる。
- ② 六角タッピンねじM6×16にて固定する。
- ③ 通常の母屋の組立と同じ様に取り付けて下さい。

1309-T・1309E-Tの場合

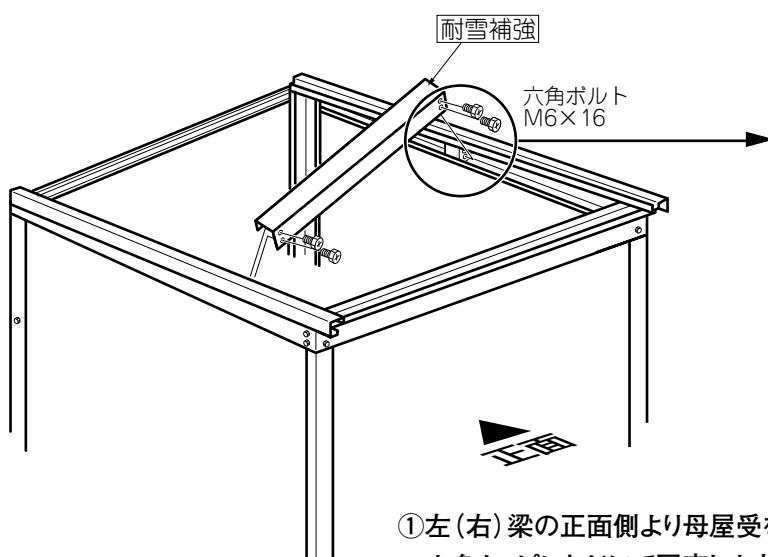



母屋受の取付

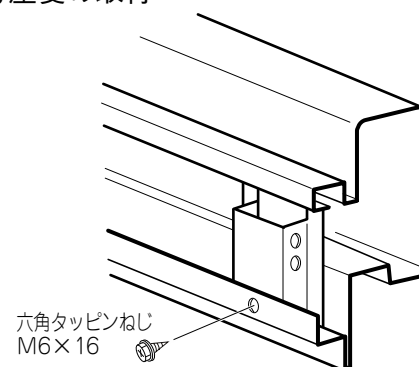


- ① 左 (右) 梁の正面側より母屋受をスライドさせ、左 (右) 梁の中央部に合わせ、六角タッピンねじにて固定します。
- ② 耐雪補強を正面側から差し込み左右を六角ボルト止める。

⑨屋根パネルの組立 ～屋根パネルを向かって左側より取付けます。


曲げ付が後部側になります。

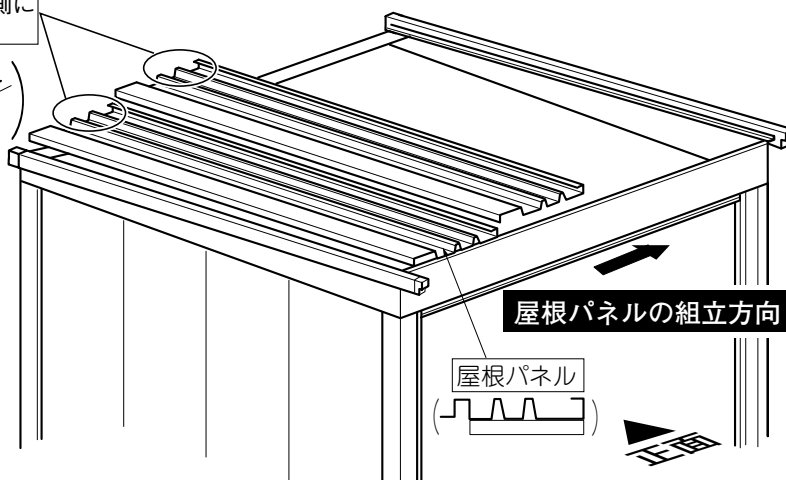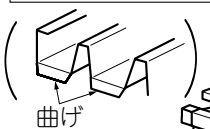


・最後の1枚は先に右梁に差し込んでからとなりの屋根パネルと重ねてください。

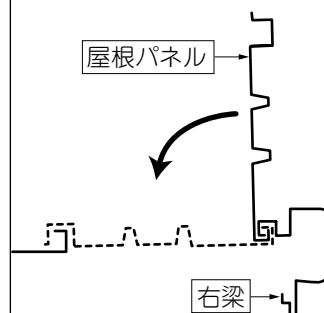

屋根パネルの取付～屋根パネルを下図の様にボルト止めします。

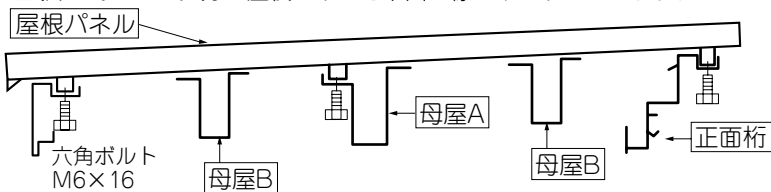

屋根パネルの納り

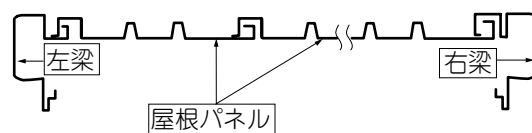


⑩引戸の組立 ～引戸に戸車板上を取付し、正面桁へ取付します

(引戸を取付ける前に)

戸車板上を引戸左・右に裏面より仮固定します

※ボルトは戸車固定ボルト袋のボルトを使用

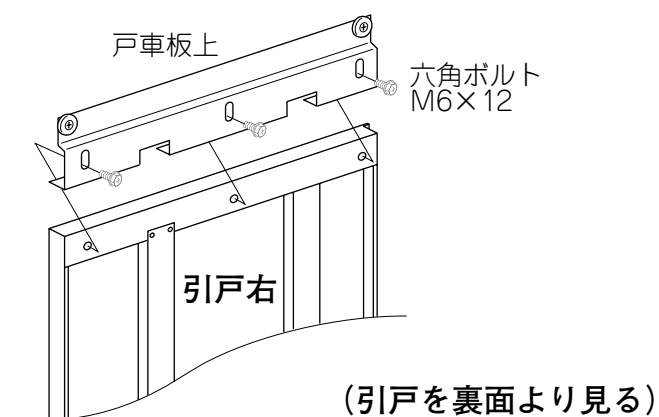


●引戸の取付



引戸左・右の取付

- ①引戸を斜めにし、戸車をレールに差し込んでください
- ②レール上部に戸車が引っ掛かったのを確認したら引戸をゆっくりと吊り込みます
- ③取付後、引戸がスムーズに作動するか確認をしてください

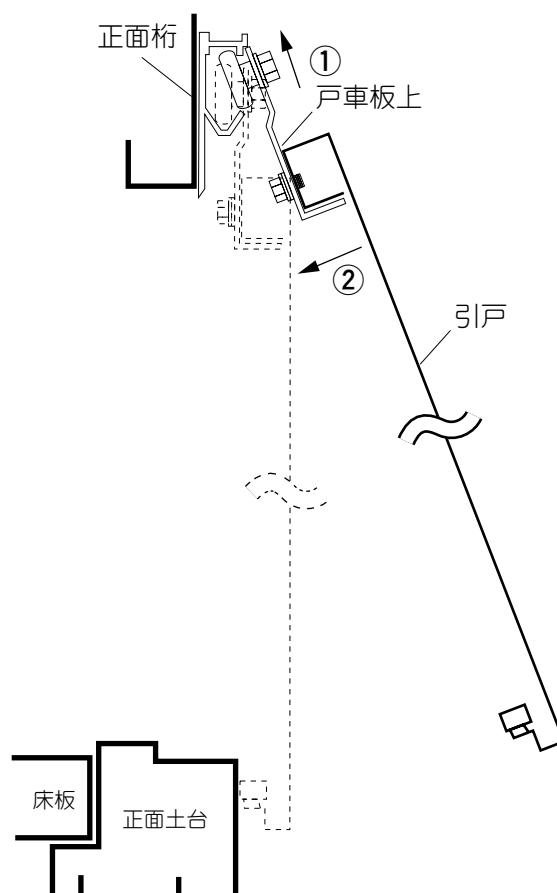


●戸車の調整

引戸が傾いた場合、調整してください。



左側があがっている場合

右側があがっている場合



右側の戸車を調整する。

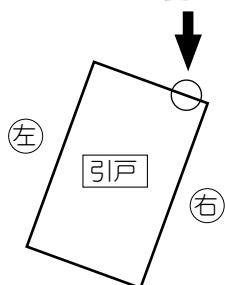

左側の戸車を調整する。

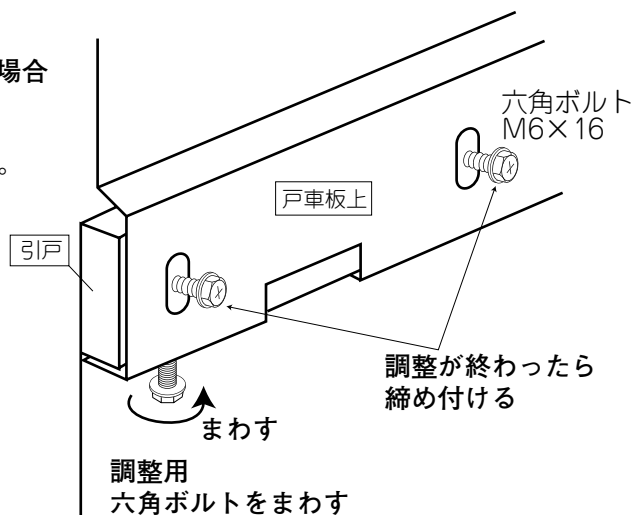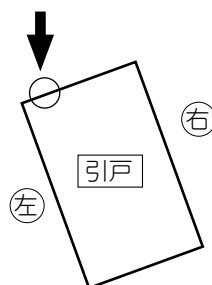


⑪下レールの組立

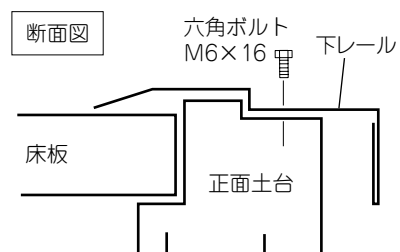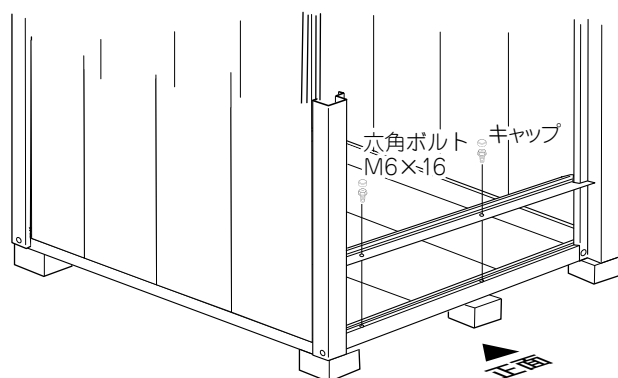


⑫正面壁パネルと正面中柱の組立


●正面中柱の取付
(引戸及び下レール取付後に組立)

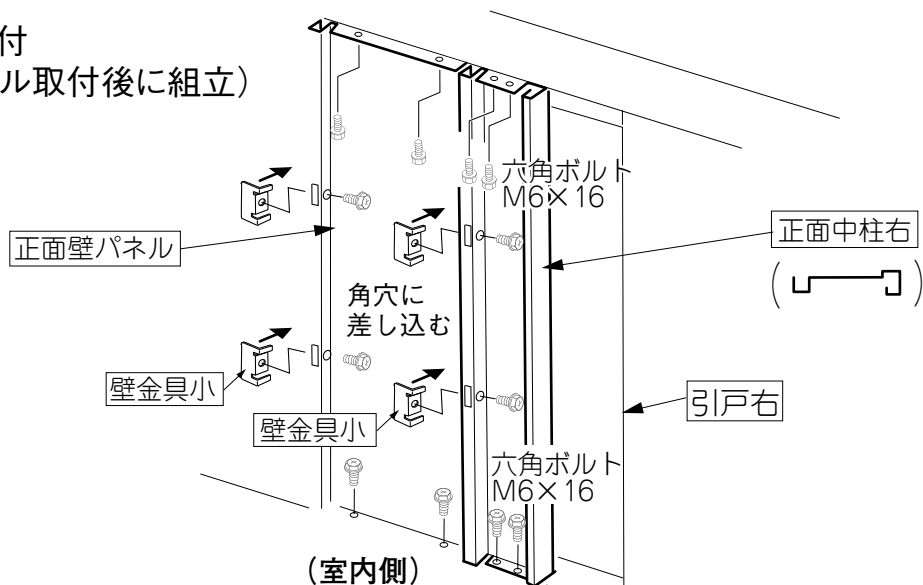


⑬ 鼻隠し・雨樋・正面化粧板の取付け

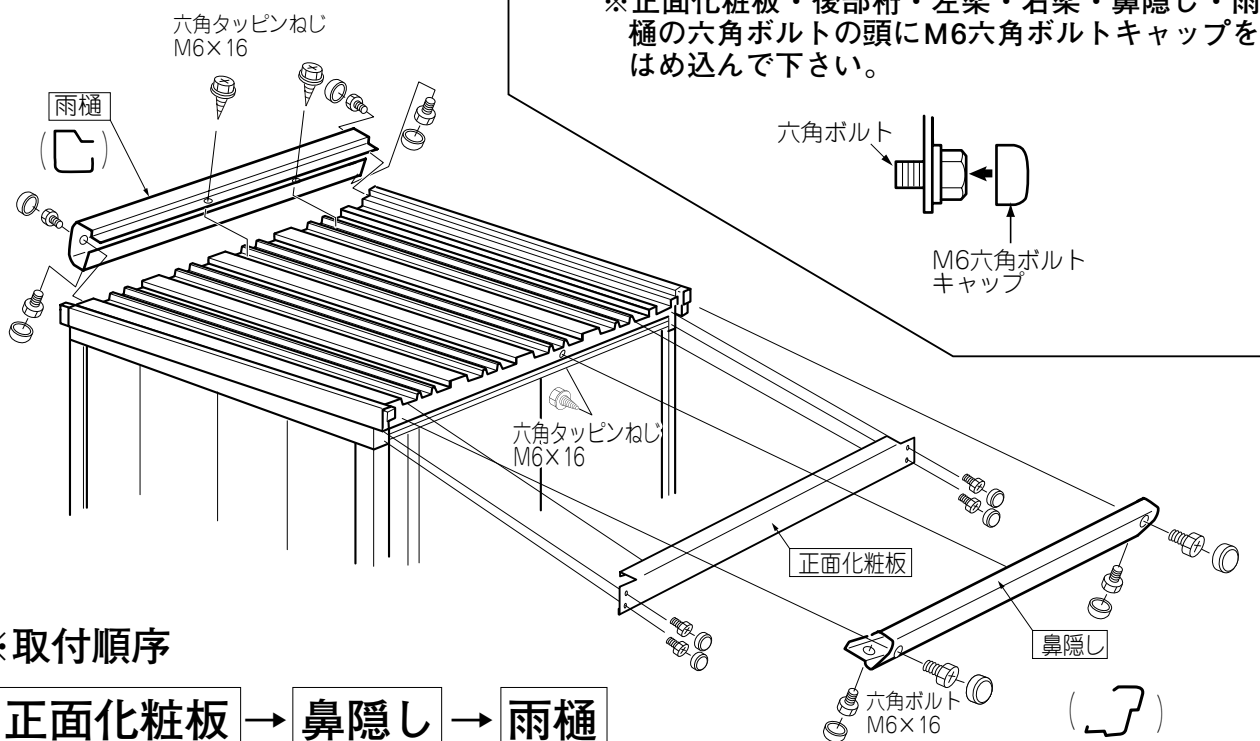


正面化粧板の取付

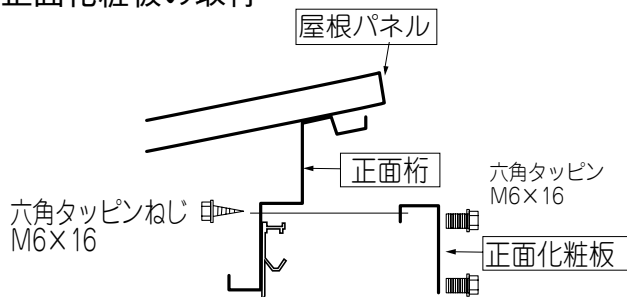


雨樋の取付

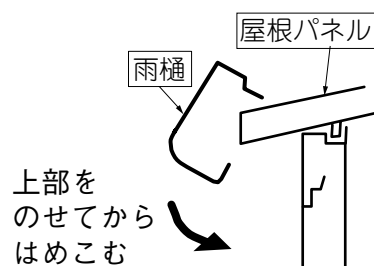


- 正面化粧板を取付け後、『正面桁コーナー左・右』を取付けます。

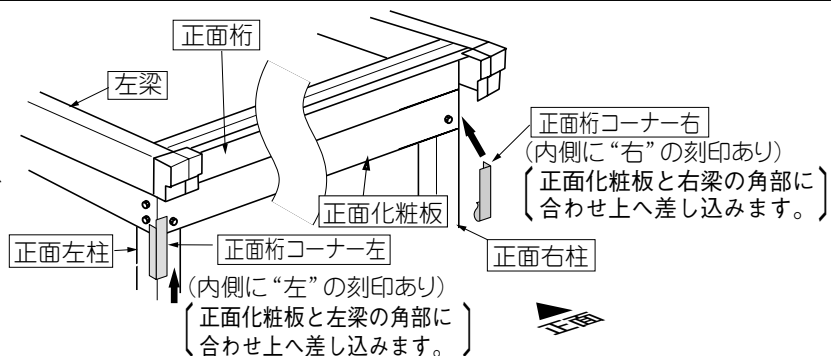

鼻隠しの取付

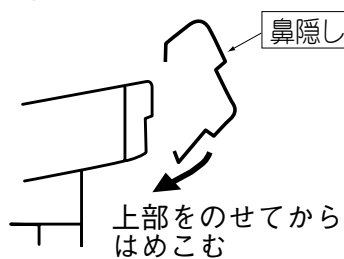


- 正面桁裏側よりねじ止めします。

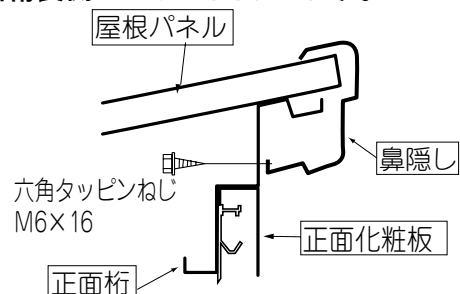


⑭ 棚受支柱の組立 ～棚受支柱を後部桁又は左梁、右梁に取付けます。

取付順序


1. 棚板の取付位置を決め、棚受支柱を取付る。
2. 棚受支柱を取付け、棚受支柱止め金具を差し込み、ねじを締めつける。

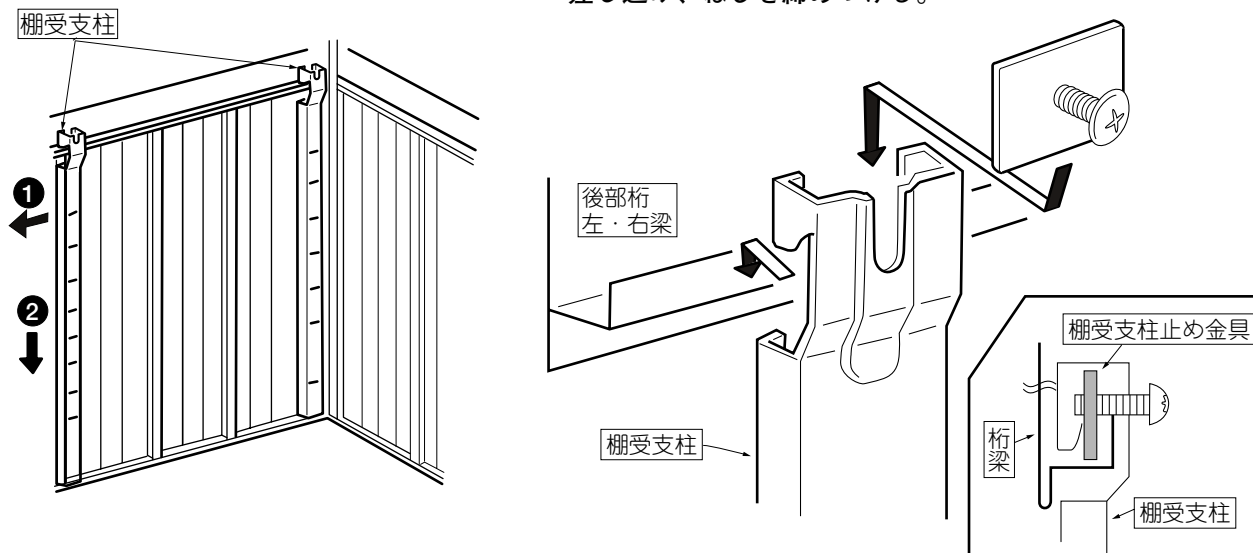

● 棚板12型の場合

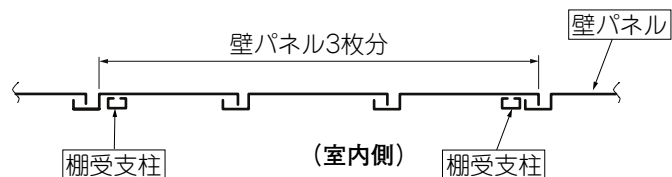


⑮ 棚板の組立 ～棚受を棚受支柱に取付、棚板をのせます。

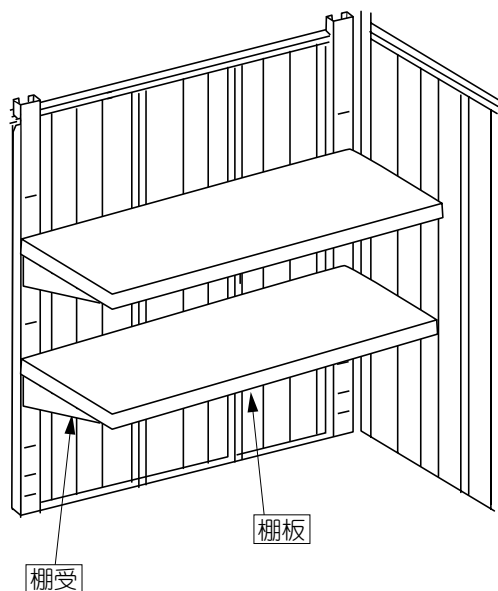



● 棚板と棚受の納り

- ① 棚板を棚受の先端に差し込み
- ② 棚板の角穴部分を棚受けのツメ部に差し込んでください。


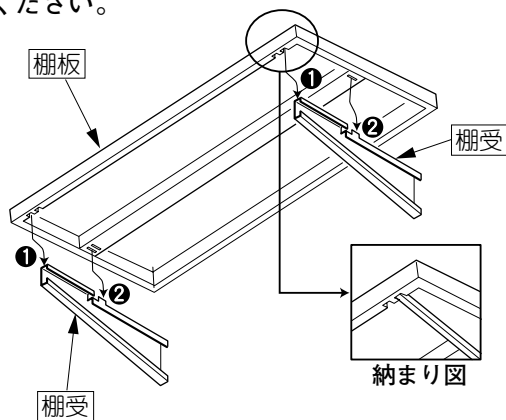


⑩転倒防止の施工 ～アンカープレートを取り付けし、コンクリートを流します。

強風や地震等による転倒防止のため
アンカー工事をしてください。

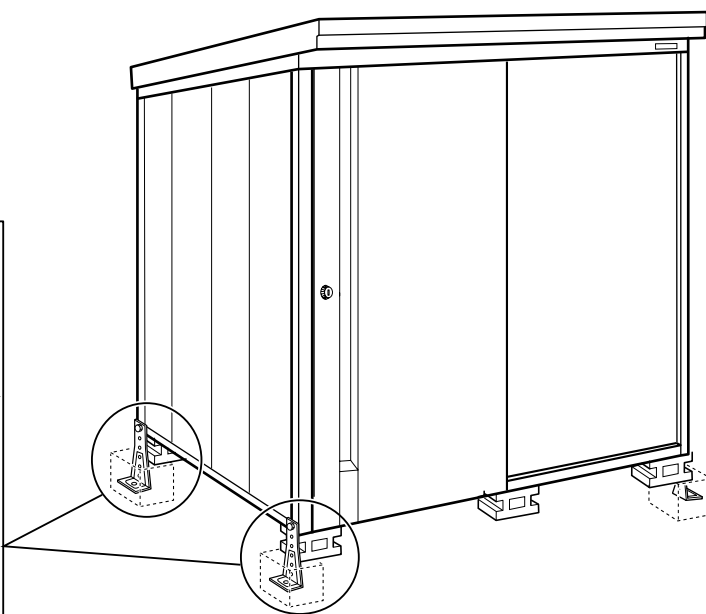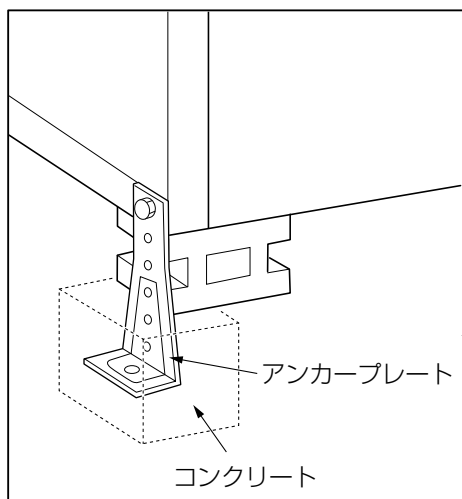

四隅にアンカープレートを取付け、穴を掘り、コンクリートを流し込んでください。

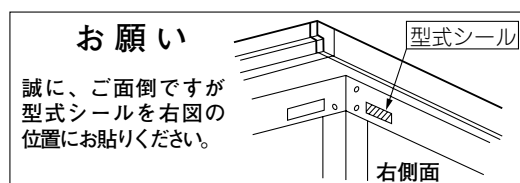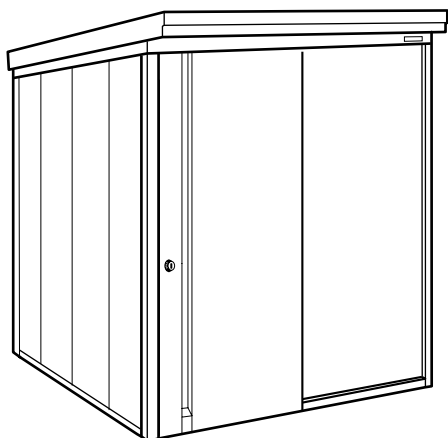

以上で完成です。
最後に各部のビス止めのわすれ、ゆるみ、キャップ類のつけわすれ等がないか確認してください。
※鍵は錠前裏側にテープ止めしてあります。

※ご使用にあたっては、別紙「取扱説明書」をお読みのうえ正しくご使用ください。

製品についてのお問い合わせは、下記弊社支店及び営業所
または販売店までご連絡下さい。



成田工場	〒286-0225 千葉県富里市美沢11-1	TEL (0476) 90-0711 FAX (0476) 90-0715
本社	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL (06) 6392-5321 FAX (06) 6397-8600
<hr/>		
札幌支店	〒004-0801 札幌市清田区里塚一条1-9-1	TEL (011) 881-3121 FAX (011) 881-3110
東京支店	〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号 (東京第1営業所／東京第2営業所)	TEL (03) 3633-6551 FAX (03) 3633-6556
名古屋支店	〒491-0822 一宮市丹陽町伝法寺4360-9	TEL (0586) 77-7561 FAX (0586) 77-7452
大阪支店	〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号 (大阪第1営業所／大阪第2営業所)	TEL (06) 6392-5556 FAX (06) 6395-8257
盛岡営業所	〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-12-31 (工藤第2ビル 3F-A)	TEL (019) 629-2202 FAX (019) 629-2208
仙台営業所	〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5丁目11番26号	TEL (022) 235-4380 FAX (022) 236-6894
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町4丁目57番7号 (齊藤本館ビル4階)	TEL (048) 667-9381 FAX (048) 667-9385
神奈川営業所	〒220-0023 横浜市西区平沼1丁目5番7号	TEL (045) 316-3901 FAX (045) 316-3904
静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2丁目9番20号	TEL (054) 237-5375 FAX (054) 237-6982
岡山営業所	〒709-0614 岡山市東区竹原2186	TEL (086) 297-9100 FAX (086) 297-7412
広島営業所	〒730-0806 広島市中区西十日市町2-19 (パレ辻本1階)	TEL (082) 294-9181 FAX (082) 294-0331
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付1-3-6	TEL (092) 482-8112 FAX (092) 482-8114
特販営業所	〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号	TEL (03) 3633-6552 FAX (03) 3633-6590
東京西出張所	〒207-0015 東京都東大和市中央4丁目962-12-101	TEL (042) 567-1338 FAX (042) 567-1366
工場	室蘭・成田・十三・兵庫・岡山・津山	

MADE IN JAPAN